RÉFRIGÉRATEUR

Notez les numéros de modèle et de série ci-dessous :

Modèle _____

Numéro de série _____

Ces numéros sont indiqués sur l'étiquette
apposée sur la paroi gauche du réfrigérateur.

MODE D'EMPLOI

Pour le CANADA : pour toute question concernant le fonctionnement, les pièces, les accessoires ou la réparation de l'appareil, appelez le :

1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG)
www.samsung.ca

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www. samsung. com/ global/ register

FONCTIONS

Double système de réfrigération économique
- Le double système de réfrigération permet de réduire la consommation d'énergie.

Tiroirs à humidité contrôlée
- Ces tiroirs permettent de conserver des aliments secs ou emballés (salades, fruits et légumes, par exemple).

Disposition étudiée des compartiments
- Les tiroirs à humidité contrôlée, dont l'utilisation est plus fréquente, sont placés à mi-hauteur.
- Le congélateur à tiroirs permet de réduire les variations de température et de faciliter le rangement des aliments.

Affichage numérique de la température
- Toutes les fonctions de l'appareil sont facilement accessibles au moyen d'un panneau de commandes équipé d'un afficheur numérique.
- Les températures du réfrigérateur et du congélateur peuvent être réglées séparément.

Congélation rapide
- Cette fonction permet de congeler les aliments plus rapidement.

Réfrigération rapide
- Cette fonction permet de refroidir les aliments plus rapidement.

Alarme de porte ouverte
- Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de deux minutes, un signal sonore retentit. Cette fonction vous permet de réduire la consommation d'énergie et de garantir la bonne conservation des aliments.

Dégivrage automatique du réfrigérateur/congélateur

Les instructions fournies s'appliquent à différents modèles. Les caractéristiques de votre appareil peuvent légèrement différer de celles indiquées dans le présent manuel.

TABLE DES MATIÈRES

FONCTIONS — 2
AVERTISSEMENTS/CONSIGNES DE SÉCURITÉ — 3
INSTALLATION DE L'APPAREIL — 5
MISE EN ROUTE DE L'APPAREIL — 6
PRÉSENTATION DE L'APPAREIL — 6
PANNEAU DE COMMANDES — 7
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEURET DU RÉFRIGÉRATEUR — 8
STOCKAGE DES ALIMENTS — 9
FABRIQUE DE GLACE — 10
DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DES ACCESSOIRES — 11
REMPLACEMENT DES AMPOULES — 12
MISE EN PLACE DE LA CHARNIÈRE RÉVERSIBLE — 13
DÉPANNAGE — 18
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI — 18

AVERTISSEMENTS/CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ces instructions ont pour but de prévenir l'utilisateur de l'appareil contre les risques de dommages matériels ou corporels. Veillez à les respecter. (Veuillez conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.) Si cet appareil devait changer de propriétaire, veillez à lui remettre le présent mode d'emploi.

Danger	**Indique un danger de mort ou de blessure grave.**
Attention	**Indique un risque de blessure ou de dommage matériel.**

Danger

Danger

Ne branchez pas cet appareil sur une multiprise.

• Vous risqueriez de provoquer une surchauffe et un incendie.

Prévoyez un écart suffisant entre la prise murale et l'arrière de l'appareil.

• Une prise endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.

Ne pulvérisez pas d'eau à l'intérieur de l'appareil ou sur ses parois externes.

• Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

Ne pulvérisez pas de gaz inflammable à proximité de l'appareil.

• Vous risqueriez de provoquer une explosion ou un incendie.

Ne courbez pas le cordon d'alimentation de façon excessive et ne le placez pas sous des objets lourds.

• Vous risqueriez de provoquer un incendie. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le immédiatement remplacer par le fabricant ou le service après-vente.

Ne branchez pas l'appareil sur le secteur avec les mains humides.

• Vous risqueriez de vous électrocuter.

Ne posez pas de récipient contenant du liquide sur l'appareil.

• Vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter en cas d'éclaboussure sur les composants électriques.

N'installez pas l'appareil dans une pièce humide présentant des risques d'éclaboussures.

• En cas de problème d'isolation électrique, vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

Ne rangez pas de composants volatiles ou inflammables dans l'appareil.

• Les produits volatiles (benzène, solvants, alcool, éther, GPL, etc.) présentent un risque d'explosion.

Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil par vous-même.

• Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement ou un incendie et de vous blesser.

Débranchez l'appareil du secteur avant de remplacer les ampoules d'éclairage.

• Vous risqueriez sinon de vous électrocuter.

Reliez l'appareil à la terre.

• Vous risqueriez sinon de vous électrocuter ou d'endommager l'appareil.

Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez les portes ou les joints.

• Vous éviterez ainsi qu'un enfant reste coincé à l'intérieur.
• Vérifiez que les orifices de ventilation internes et externes ne sont pas obstrués.
• N'utilisez pas d'appareils ou de procédés autres que ceux préconisés par le fabricant pour dégivrer l'appareil.
• N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
• N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil, à l'exception de ceux préconisés par le fabricant.

L'appareil doit être installé de manière à ce que la prise secteur soit facilement accessible. L'élimination des gaz utilisés dans le système d'isolation fait l'objet d'une procédure spéciale.

Garantie

• La garantie Samsung ne couvre pas les modifications effectuées par un tiers sur cet appareil.

Sécurité

• Samsung déconseille toute modification de l'appareil et ne saurait être tenu pour responsable des dommages pouvant être issus d'une telle modification.

AVERTISSEMENTS/CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention

Ne stockez pas trop d'aliments dans l'appareil.

• À l'ouverture de la porte, des aliments pourraient tomber et occasionner des dommages matériels ou corporels.

Ne placez pas de récipients en verre dans le congélateur.

• Lorsque le contenu gèle, le récipient peut casser ou provoquer des blessures corporelles.

Ne raccordez pas l'appareil au secteur si la prise murale n'est pas correctement fixée.

• Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

Débranchez toujours l'appareil en tirant sur la fiche d'alimentation et non sur câble.

• Vous risqueriez d'endommager le câblage et de provoquer un court-circuit.

Ne posez pas d'objets en haut de l'appareil.

• À l'ouverture ou à la fermeture de la porte, ces objets pourraient tomber et occasionner des dommages matériels ou corporels.

Ne conservez pas de produits pharmaceutiques, scientifiques ou sensibles aux variations de température dans le réfrigérateur.

• Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour la conservation de tels produits.

Ne laissez pas les enfants jouer avec la porte. Ne laissez pas les enfants jouer avec les clayettes du réfrigérateur.

• Ils risqueraient de se blesser gravement ou d'endommager l'appareil.

Prévoyez un espace suffisant et installez l'appareil sur une surface stable et horizontale.

• Si l'appareil n'est pas de niveau, le système de réfrigération risque de ne pas fonctionner correctement.
• Une fois l'appareil en place, attendez une heure avant de le brancher sur le secteur.

Nettoyez l'appareil régulièrement.

• Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et essuyez-les.

Ne branchez pas cet appareil sur une multiprise.

• Cet appareil doit être correctement relié à la terre.

Ne touchez de récipients ou d'aliments stockés au congélateur avec les mains mouillées.

• Vous risqueriez de vous blesser.

Nettoyez les broches de la fiche d'alimentation.

• Vous éviterez ainsi tout risque d'incendie.

Ne glissez pas la main sous l'appareil.

• Vous risqueriez de vous couper.

Lorsque l'appareil est débranché, attendez au moins cinq minutes avant de le rebrancher.

• Tout dysfonctionnement du congélateur peut endommager l'appareil.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur.

• Tout problème d'isolation peut entraîner un incendie.

Ne laissez pas les enfants manipuler le panneau de commande.

• Ne vous appuyez pas sur l'appareil, les poignées ou les portes.
• L'entretien et la réparation de l'appareil doivent être effectués par un technicien qualifié. Toute intervention d'une personne non qualifiée risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil pouvant occasionner de graves blessures à son utilisateur.
• Ne portez jamais de glaçons sortis du congélateur directement à votre bouche. (vous risqueriez de vous brûler.)

N'installez pas cet appareil en plein soleil. Cet appareil doit être relié à la terre.

• Une mise à la terre permet d'éviter toute fuite de courant pouvant entraîner des risques d'électrocution.

N'utilisez jamais de conduites de gaz, de lignes téléphoniques ou de câbles de paratonnerre pour effectuer la mise la terre.

• Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des risques d'électrocution. Si vous devez utiliser une rallonge, choisissez un cordon à trois fils équipé d'une fiche à trois lames ainsi que d'une prise femelle à trois fentes. Les spécifications de ce cordon doivent être les suivantes : 115-120 V CA, 10 A (minimum). Si vous utilisez un adaptateur de mise à la terre, assurez-vous que celui-ci est correctement relié à la terre.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1 **Prévoyez un espace suffisant et installez l'appareil sur une surface stable et horizontale.**
- Si l'appareil n'est pas de niveau, le système de réfrigération risque de ne pas fonctionner correctement.
- Une fois l'appareil en place, attendez une heure avant de le brancher sur le secteur.

2 **Nettoyez l'appareil régulièrement.**
- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et essuyez-les.

3 **Branchez le réfrigérateur/congélateur sur une prise murale réservée exclusivement à cet usage.**
- Cet appareil doit être correctement relié à la terre.

4 **Rangez les aliments dans le réfrigérateur/congélateur.**
- Une fois l'appareil installé, il est conseillé d'attendre qu'il refroidisse pendant 2 à 3 heures avant d'y ranger des aliments.

Attention

Branchement sur une prise reliée à la terre :
- Si vous utilisez une prise équipée d'une borne de masse, aucun autre système de mise à la terre n'est nécessaire.

Branchement sur une prise non reliée à la terre :
- Reliez le "câble de mise à la terre" à une plaque en cuivre et enterrez celle-ci dans le sol à une profondeur d'au moins 25 centimètres.

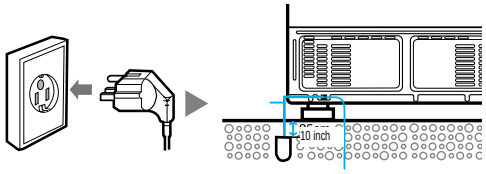

L'appareil doit être installé de manière à ce que la prise secteur soit facilement accessible. Pendant l'installation, prévoyez un espace d'au moins 5 centimètres derrière et au-dessus de l'appareil, et de 3 centimètres de chaque côté.

Remarque

La charnière peut être positionnée à gauche ou à droite la porte.
- Pour modifier la position de la charnière, appelez le 1-800-SAMSUNG.

Si vous souhaitez relier votre réfrigérateur à une arrivée d'eau, appelez le 1-800-SAMSUNG.

MISE À NIVEAU

Pour faciliter l'ouverture et la fermeture des portes, il est conseillé de légèrement incliner l'appareil vers l'arrière.

1 **L'appareil est incliné vers la gauche.**
Réglez la hauteur du pied gauche à l'aide d'un tournevis plat.

2 **L'appareil est incliné vers la droite.**
Réglez la hauteur du pied droit à l'aide d'un tournevis plat.

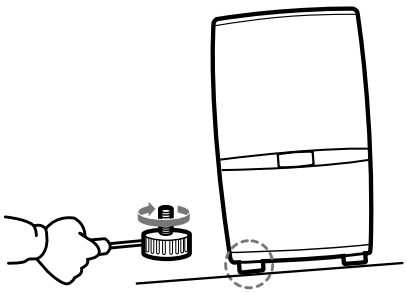

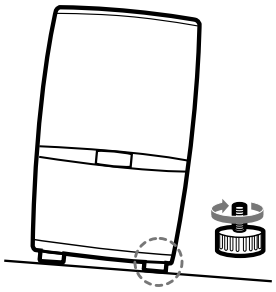

MISE EN ROUTE DE L'APPAREIL

Pour mettre votre réfrigérateur en route et vérifier qu'il fonctionne correctement, suivez les étapes ci-dessous :

1 Mettez les clayettes et les tiroirs en place.

2 Afin d'éliminer la poussière accumulée pendant l'emballage et le transport, il est conseillé de nettoyer l'appareil et ses accessoires avant de le mettre en route. Nettoyez le distributeur d'eau (selon les modèles) à l'aide de détergent (notamment en cas de dégagement d'odeur).

3 Mettez l'appareil sous tension et attendez environ 2 heures avant d'y ranger des aliments. Attendez que la température du congélateur atteigne au moins -18°C avant d'y ranger des aliments. Pour permettre au congélateur de refroidir plus rapidement, réglez la température sur le niveau le plus bas (-25°C) et patientez pendant une heure. Les réglages effectués en usine permettent à l'appareil de fonctionner dans des conditions normales. Les températures conseillées sont +3°C pour le réfrigérateur et -19°C pour le congélateur.

4 L'éclairage intérieur s'allume lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil et s'éteint lorsque vous la refermez.

5 Le système de réfrigération repose sur un compresseur fonctionnant par intermittence afin de maintenir la température interne. Si ce compresseur est neuf, il nécessite un rodage d'environ cinq mois pendant lesquels il peut s'avérer légèrement bruyant. Ceci est normal et ne constitue pas un défaut de fabrication.

6 Attendez que la température du réfrigérateur soit suffisamment basse pour y ranger des aliments. Le réfrigérateur atteint sa température de fonctionnement optimale au bout de quelques heures.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez la source d'alimentation. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

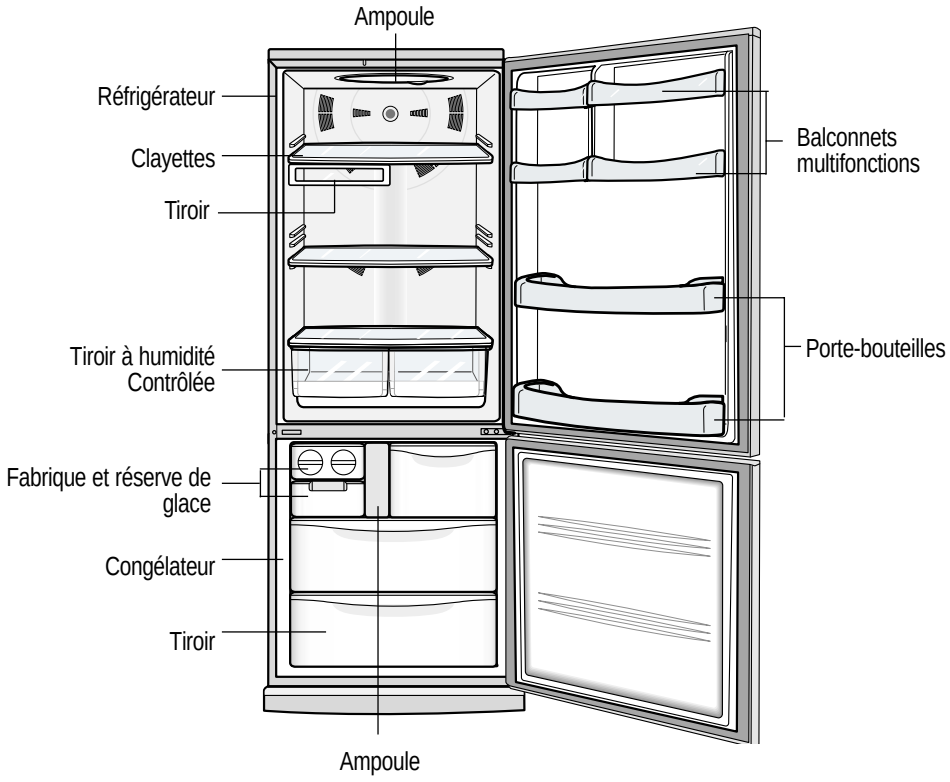

PANNEAU DE COMMANDES

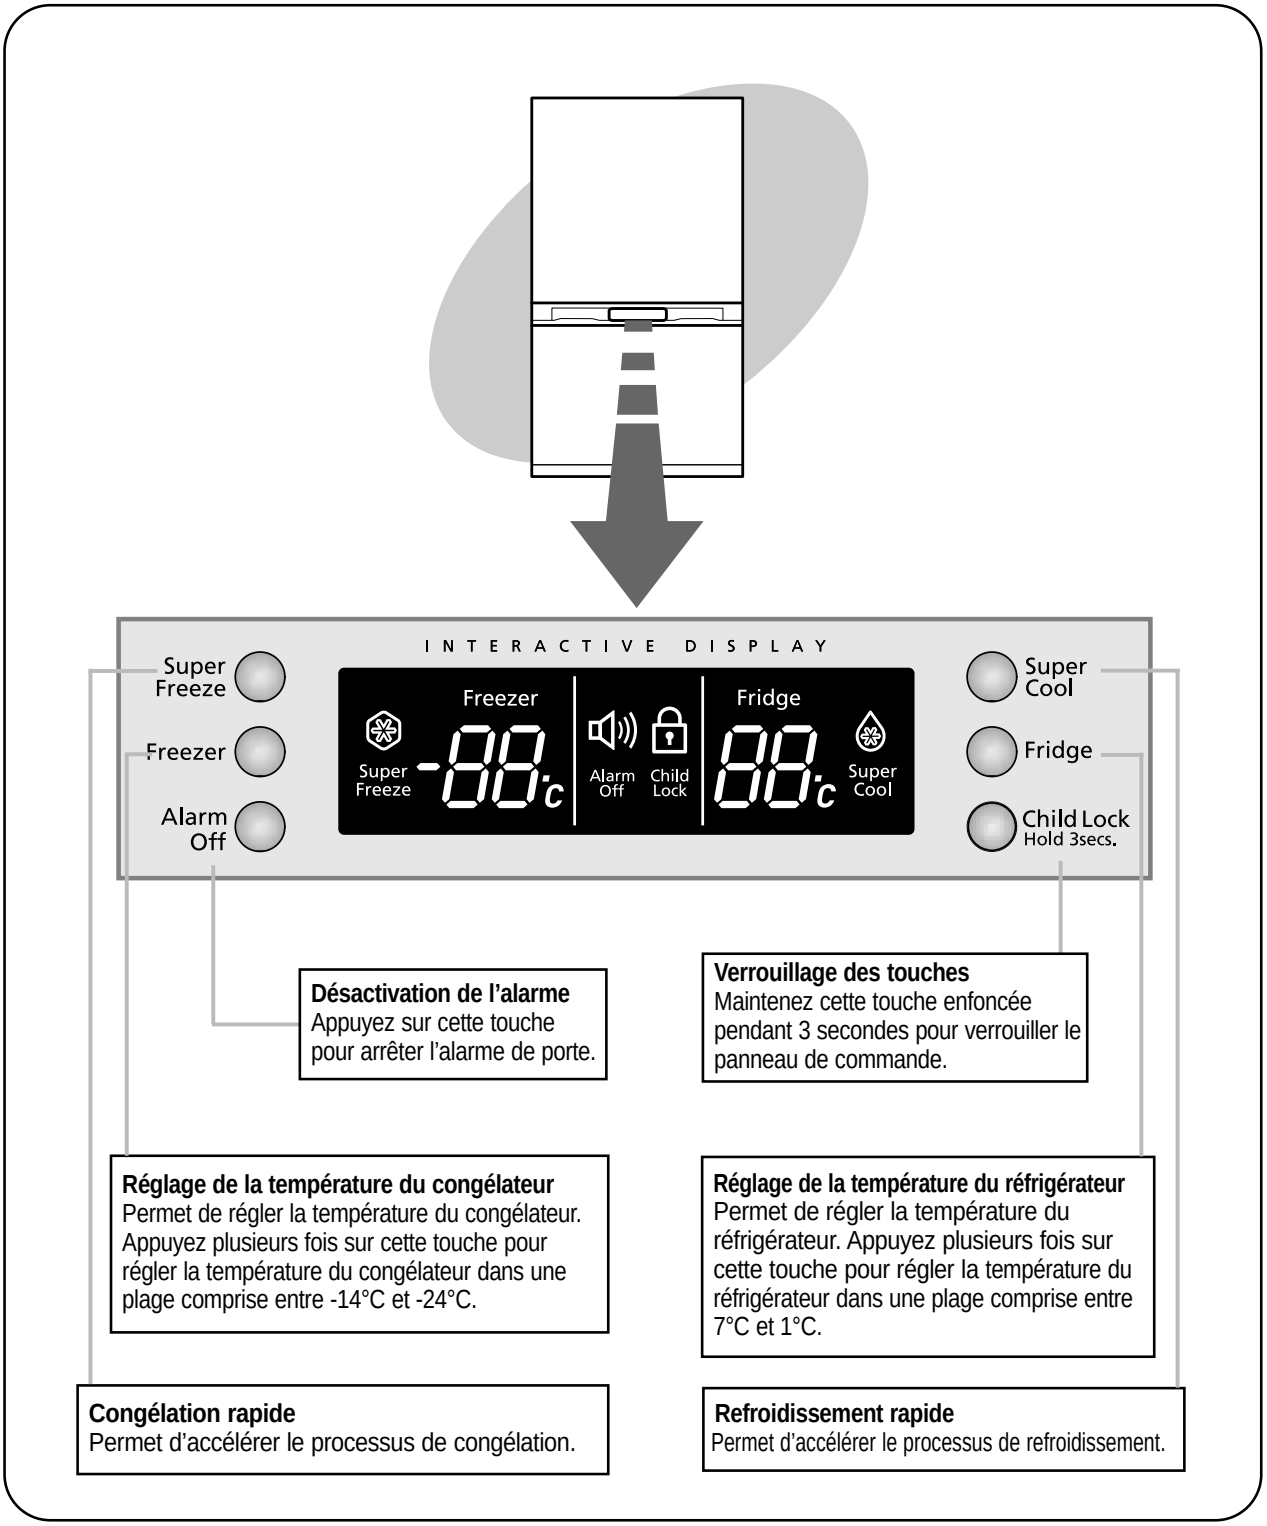

Désactivation de l'alarme
Appuyez sur cette touche pour arrêter l'alarme de porte.

Verrouillage des touches
Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour verrouiller le panneau de commande.

Réglage de la température du congélateur
Permet de régler la température du congélateur. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour régler la température du congélateur dans une plage comprise entre -14°C et -24°C.

Réglage de la température du réfrigérateur
Permet de régler la température du réfrigérateur. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour régler la température du réfrigérateur dans une plage comprise entre 7°C et 1°C.

Congélation rapide
Permet d'accélérer le processus de congélation.

Refroidissement rapide
Permet d'accélérer le processus de refroidissement.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Congélateur

- La température du congélateur peut être réglée selon une plage comprise entre -14°C et -25°C.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **FREEZER TEMP.** jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
- Les différents niveaux de température s'affichent successivement et se répètent lorsque vous atteignez le niveau le plus bas (-14°C).
- Au bout de cinq secondes, la température actuelle du congélateur s'affiche à nouveau et varie progressivement jusqu'à ce que le réglage sélectionné soit atteint.

Réfrigérateur

- La température du réfrigérateur peut être réglée selon une plage comprise entre 7°C et 1°C.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **FREEZER TEMP.** jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
- Les différents niveaux de température s'affichent successivement. Une fois le réglage effectué, la température actuelle du réfrigérateur apparaît à nouveau.

Affichage de la température
Affiche la température actuelle et le réglage sélectionné pour le congélateur.

Voyant Freezer
S'allume lorsque vous réglez la température ou que vous ouvrez la porte du congélateur.

Affichage de la température
Affiche la température actuelle et le réglage sélectionné pour le réfrigérateur.

Voyant Fridge
S'allume lorsque vous réglez la température ou que vous ouvrez la porte du réfrigérateur.

VOYANTS

Super Freeze

- Ce voyant s'allume lorsque vous appuyez sur la touche Super Freeze.
- Appuyez brièvement sur cette touche pour afficher le réglage de la température du congélateur.
- Cette fonction s'avère utile si la porte du congélateur est restée ouverte pendant une période prolongée.
- Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour annuler la fonction de congélation rapide.
- Appuyez sur cette touche pour obtenir des glaçons plus rapidement.

Super Cool

- Ce voyant s'allume lorsque vous appuyez sur la touche Super Cool.
- Appuyez brièvement sur cette touche pour afficher le réglage de la température du réfrigérateur.
- Cette fonction s'avère utile si la porte du réfrigérateur est restée ouverte pendant une période prolongée.
- Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour annuler la fonction de congélation rapide.

Affichage de la température

- Les températures affichées sont celles relevées dans chaque compartiment.
- Il peut y avoir un léger écart entre la température réglée et la température effective.

Alarm Off

- Appuyez sur la touche Alarm Off pour arrêter l'alarme de porte.
- Pour désactiver l'alarme de porte, appuyez sur la touche Alarm Off. Le voyant "Alarm Off" s'allume est l'alarme de porte est désactivée.

STOCKAGE DES ALIMENTS

Pour obtenir une conservation optimale de vos aliments, suivez les conseils ci-dessous :

- Attendez que vos denrées chaudes (aliments ou boissons) refroidissent avant de les mettre au réfrigérateur.
- Emballez ou recouvrez correctement vos aliments avant de les mettre au réfrigérateur. Ils se conserveront et garderont leur fraîcheur plus longtemps. Il n'est pas nécessaire d'emballer vos fruits et légumes si vous les rangez dans les bacs prévus à cet effet.
  Pour éviter la formation d'odeurs, n'utilisez pas de papier pour emballer vos aliments. Choisissez plutôt un film plastique ou une feuille d'aluminium.
- Évitez que les garnitures ou les joints de portes n'entrent en contact avec un corps gras. Ils risqueraient de se détériorer.
- Ne stockez pas de substances explosives dans cet appareil. Les produits à haute teneur en alcool doivent être rangés verticalement dans des récipients hermétiquement fermés.
- Pour permettre une bonne ventilation, laissez un espace suffisant (1 cm) entre les clayettes et la paroi arrière interne de l'appareil.

A. Réfrigérateur

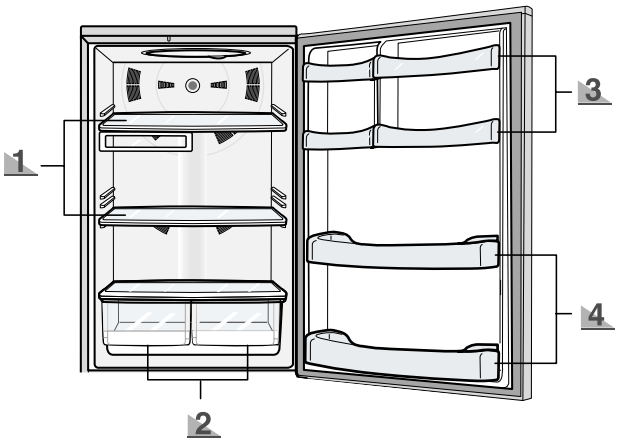

1 **Clayettes incassables transparentes**

- Rangez les aliments dans des récipients et disposez-les à intervalles suffisants.
- Ces clayettes sont fabriquées à partir d'un matériau transparent incassable et peuvent utilisées en toute sécurité.

2 **Tiroirs à humidité contrôlée**

- Ces tiroirs permettent de ranger les fruits et légumes.
- Vous pouvez retirer ces tiroirs pour gagner de l'espace de rangement.
- Pour obtenir un taux d'humidité maximal, sélectionnez la position "HIGH".



3 **Balconnets multifonctions et casier à oeufs**

- Les zones les plus chaudes du réfrigérateur sont situés à l'avant, en partie haute et au niveau de la porte du compartiment.
- Ces balconnets permettent de ranger des aliments emballés de taille réduite, tels que du lait, des yaourts ou des boissons.

4 **Porte-bouteilles**

- Le balconnet supérieur peut accueillir des petites bouteilles, des briques de lait ou de jus de fruits. Le balconnet inférieur permet, quant à lui, de ranger des bouteilles plus volumineuses.

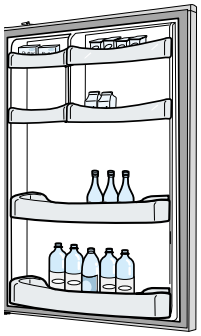

STOCKAGE DES ALIMENTS

B. Congélateur

Tiroir supérieur

• Ce tiroir permet de ranger des aliments congelés tels que de la glace.

Tiroirs central et inférieur

• Ces tiroirs permettent de ranger de la viande ou du poisson ainsi que des aliments secs.

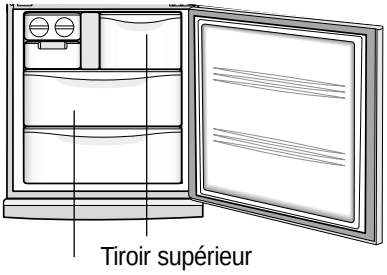

Remarque

Emballage des aliments

Avant de ranger vos aliments, préparez des portions adaptées à votre consommation. Pour les fruits et légumes, les portions ne devront pas excéder 1 kg. Pour la viande, elles devront être inférieures à 2,5 kg. Ceci permet de congeler es aliments plus rapidement. En outre, ils seront plus faciles à décongeler et à préparer. Pour éviter toute déshydratation et permettre aux aliments de conserver leur qualité gustative, il est vivement conseillé d'utiliser des sacs ou des récipients hermétiques. Une fois les aliments placés dans un sac, évacuez l'air contenu dans celui-ci avant de le refermer.

Emballages recommandés :

Sacs de congélation ou films plastique, aluminium ou récipients adéquats.

Emballages à éviter :

Papier, papier ciré, cellophane, sacs poubelle, sacs de supermarché. Ces types d'emballages peuvent entraîner la formation d'odeurs.

Dispositifs de fermeture recommandés :

Élastiques, clips en plastique, ficelle. Certains appareils permettent de fermer hermétiquement les emballages plastique par un processus de fusion à chaud.

Avant de ranger les aliments au congélateur, identifiez-les à l'aide d'étiquettes sur lesquelles vous noterez également la date de congélation.

Danger

Risque d'explosion

• Ne placez pas de récipients en verre dans le congélateur. Ils risqueraient de casser.

FABRIQUE DE GLACE

1 **Retirez le bac à glaçons.**

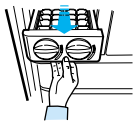

2 **Remplissez le bac jusqu'à la limite indiquée (flèche). Remettez le bac en place.**



3 **Fermez la porte du congélateur.**



4 **Éjection des glaçons.**



5 **Lorsque les glaçons sont prêts, faites pivoter le bouton pour éjecter les glaçons dans la réserve.**

Danger

Risque d'explosion

• Les zones les plus froides du réfrigérateur sont situées au fond et en partie basse du compartiment. Vous pouvez y stocker les aliments délicats.

• Ne placez pas de récipients en verre dans le congélateur. Ils risqueraient de casser.

Remarque

Fabrication rapide de glaçons

Pour obtenir des glaçons plus rapidement, appuyez sur la touche POWER FREEZE pour enclencher la fonction de congélation rapide.

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

Avant de nettoyer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez-le du secteur. N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur. La vapeur chaude risquerait d'endommager les parois ou les composants électriques de l'appareil. Vous risqueriez également de vous électrocuter.

1 Bac à glaçons
- Maintenez le bac et tirez-le vers vous.
- Retirez le bac et nettoyez-le à l'eau, puis séchez-le.

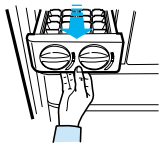

2 Tiroirs à humidité contrôlée
- Amenez les tiroirs en butée, soulevez-les légèrement puis tirez-les vers vous.
- Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide puis séchez-les.

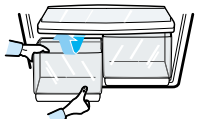

3 Balconnets
- Maintenez le balconnet des deux mains, soulevez-le légèrement puis tirez-le vers vous.
- Nettoyez le balconnet avec de l'eau et séchez-le.

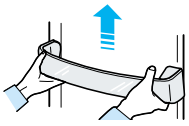

4 Tiroirs du congélateur
- Maintenez les tiroirs des deux mains, amenez-les en butée, soulevez-les légèrement puis tirez-les vers vous.
- Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide puis séchez-les.



5 Clayettes
- Retirez la clayette, nettoyez-la avec de l'eau et du détergent puis séchez-la.
- Veillez à remettre chaque clayette à l'emplacement qui lui correspond.



6 Joint de porte
- Nettoyez les joints à l'aide d'un chiffon humide et de détergent. Pour nettoyer les rainures, vous pouvez, par exemple, utiliser un coton-tige.

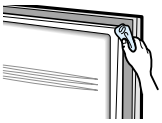

REMPLACEMENT DES AMPOULES

RÉFRIGÉRATEUR

Danger **Avant de remplacer une ampoule, débranchez toujours l'appareil du secteur. Vous risqueriez sinon de vous électrocuter.**

1. **Dévissez le cache à l'aide d'un tournevis cruciforme.**
2. **- Ampoule à incandescence**
   • Dévissez l'ampoule et remplacez-la.
   • Caractéristiques de l'ampoule : 40 W, douille E26.
3. **Remettez le cache en place.**

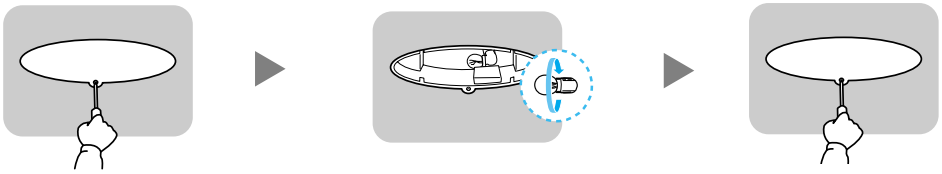

CONGÉLATEUR

1. Appuyez sur l'ergot situé sur le cache de l'ampoule et tirez-le vers vous.
2. Retirez l'ampoule et remplacez-la.
   • Veuillez respecter les caractéristiques indiquées sur la plaque d'identification.
   • Caractéristiques de l'ampoule : 15 W, douille E17.
3. Remettez le cache en place.

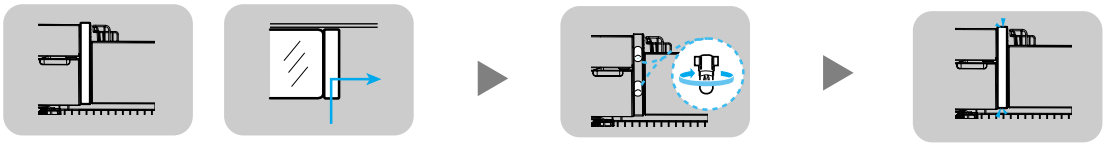

Remarque Les ampoules de rechange sont disponibles auprès de revendeurs tels que Wal-Mart, Home Depot et Lowe's. Utilisez des ampoules de type E17 de 30 W maximum pour le réfrigérateur et 15 W pour le congélateur.

MISE EN PLACE DE LA CHARNIÈRE RÉVERSIBLE

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous

- REMARQUES IMPORTANTES

Danger

Débranchez l'appareil du secteur. Videz complètement les balconnets de la porte.

1. Pour modifier la position de la charnière, appelez le 1-800-SAMSUNG.
2. Avant de commencer, lisez attentivement les instructions ci-dessous.
3. Manipulez les pièces avec précaution pour éviter de les rayer.
4. Gardez les vis à proximité des pièces qui leur sont associées pour éviter toute erreur de montage.
5. Utilisez une couverture sur laquelle vous poserez les portes pour éviter de les rayer.
6. Pendant l'opération, veillez à ce que la porte n'entre en contact avec aucun corps gras.

- OUTILS NÉCESSAIRES



Tournevis cruciforme

Clé 7/16"

- PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES



Charnière centrale

Vis



Joint à compression

Écrou à compression

- DÉMONTAGE DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

1. Dévissez et retirez le capot de la charnière supérieure.

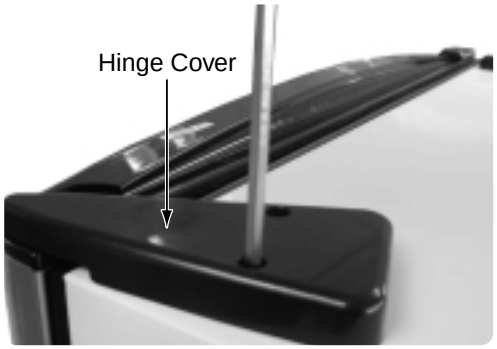

2. Débranchez les câbles.

3. À l'aide de la clé, retirez les boulons de fixation de la charnière.

4. Déconnectez les câbles de la charnière.

MISE EN PLACE DE LA CHARNIÈRE RÉVERSIBLE

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous

5. Retirez la porte en la soulevant légèrement. Prenez soin de ne pas la laisser tomber et de ne pas la rayer.

- DÉMONTAGE DE LA PORTE DU CONGÉLATEUR

6. Retirez les vis et les boulons, puis démontez la charnière centrale.

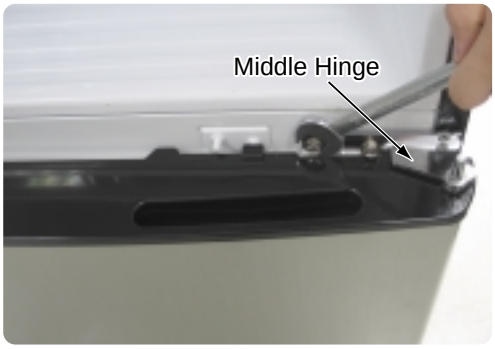

7. Retirez la porte en la soulevant légèrement. Prenez soin de ne pas la laisser tomber et de ne pas la rayer.

- MONTAGE DE LA PORTE DU CONGÉLATEUR

8. Retirez la vis, puis démontez le capot de la charnière (gauche) ainsi que la charnière (droite).

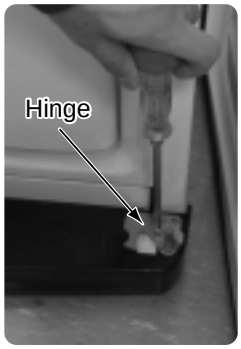

9. Placez le pivot du côté désiré.

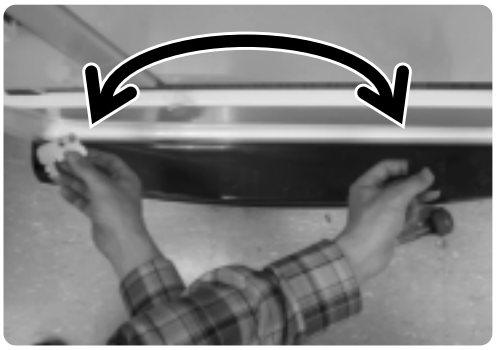

10. Après avoir retiré les vis gauche et droite, retirez la rondelle et les butées de la porte du congélateur.

MISE EN PLACE DE LA CHARNIÈRE RÉVERSIBLE

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous

11. Placez le pivot du côté désiré.

12. Démontez délicatement le commutateur en le soulevant par un coin et en veillant à ne pas rayer l'appareil.

13. Retirez le cache, le manchon et les vis.

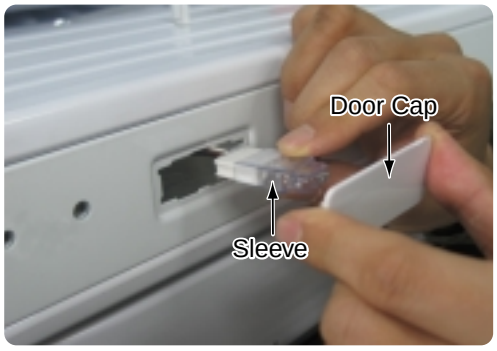

14. Remettez les pièces en place du côté désiré. Remontez le commutateur de porte en vérifiant l'orientation.

15. Remontez la porte en insérant la charnière inférieure dans la rondelle que vous aurez préalablement graissée.

16. Mettez la charnière centrale en place dans le trou de la porte.

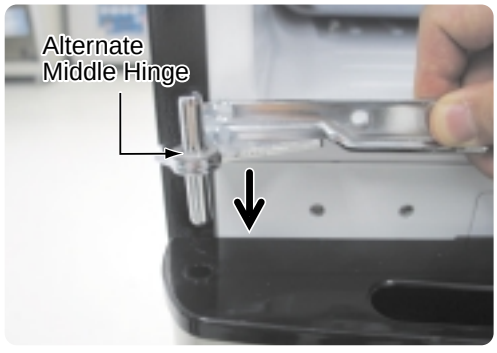

MISE EN PLACE DE LA CHARNIÈRE RÉVERSIBLE

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous

17. Remettez en place la charnière centrale du côté gauche de l'appareil. (Utilisez la charnière gauche fournie dans le porte-bouteilles du réfrigérateur.) N'oubliez pas de placer une rondelle que vous aurez préalablement graissée.

18. Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme correctement.

- MONTAGE DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

19. Retirez les vis, la rondelle et la butée de porte.

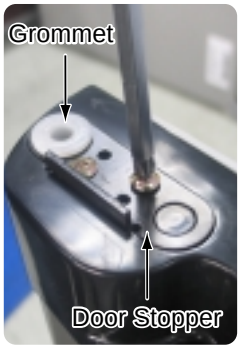

20. Placez le pivot du côté désiré.

21. Posez la porte du réfrigérateur sur la charnière centrale.

22. Retirez la vis et démontez le capot de la charnière. Démontez la charnière à l'aide des outils adéquats (voir l'illustration ci-dessous).

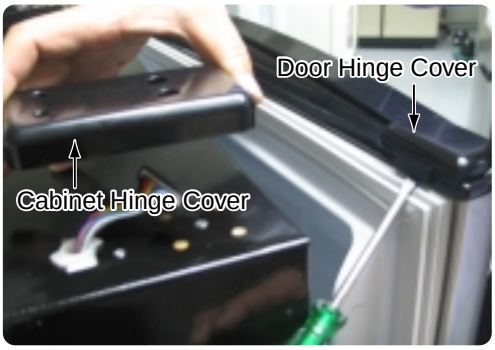

MISE EN PLACE DE LA CHARNIÈRE RÉVERSIBLE

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous

23. Débranchez le connecteur du faisceau de gauche et rebranchez-le sur le faisceau de droite.

24. Remettez les pièces en place du côté désiré. Assurez-vous d'installer correctement les câbles sous les capots des charnières.

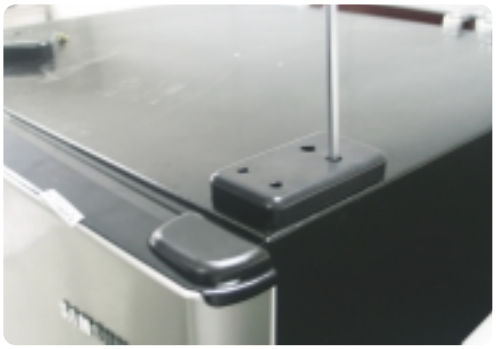

25. Après avoir vissé la charnière supérieure, branchez le câble électrique.

26. Vissez le capot de la charnière.

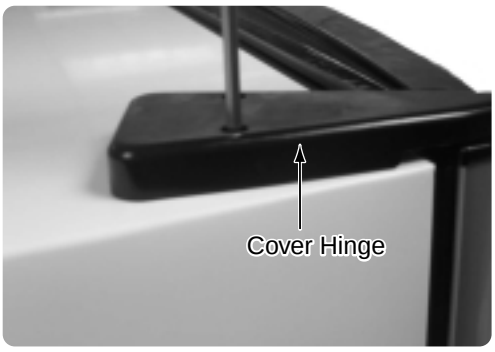

27. Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme correctement.

28. Si les portes ne ferment pas correctement, procédez aux réglages nécessaires.

DÉPANNAGE

L'appareil ne fonctionne pas ou la température est trop élevée.

- L'appareil est-il correctement relié au secteur?
- Avez-vous correctement réglé la température?
- L'appareil est-il installé en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur?
- L'arrière de l'appareil est-il placé trop près du mur?

Les aliments stockés dans le réfrigérateur sont congelés.

- Avez-vous réglé la température sur son niveau le plus bas (1°C)?
- La température ambiante est-elle trop basse?
- Avez-vous stocké des aliments à haute teneur en eau dans le réfrigérateur?

L'appareil émet des bruits inhabituels.

- L'appareil est-il installé sur une surface stable et horizontale?
- L'arrière de l'appareil est-il placé trop près du mur?
- Des objets se sont-ils glissés sous ou derrière l'appareil?
- Le bruit provient-il du compresseur? Appelez le 1-800-SAMSUNG.
- L'appareil peut émettre des cliquetis. Ceci est normal. Ces bruits sont dus à l'expansion ou la rétraction des accessoires à l'intérieur de l'appareil.

Les angles avant et les façades latérales de l'appareil sont chauds et se couvrent de condensation.

- Des conduits calorifugés sont installés au niveau des angles pour empêcher la formation de condensation. Lorsque la température ambiante augmente, ce système perd son efficacité. Cependant, ceci ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Par temps très humide, il est possible que de la condensation se forme sur les parois de l'appareil.

L'appareil émet un bruit d'écoulement d'eau.

- Ce bruit est dû à la circulation du liquide réfrigérant dans l'appareil. Ceci est normal.

De mauvaises odeurs se forment dans l'appareil.

- N'emballez pas vos aliments dans du papier.
- Emballez les aliments de façon hermétique et nettoyez la bouche d'arrivée d'air froid.

Les aliments sont recouverts d'une couche de givre.

- Espacez les aliments pour assurer une bonne ventilation.
- La porte est-elle correctement fermée?

De la condensation se forme sur les parois internes et à proximité des légumes.

- Avez-vous correctement emballé les aliments à haute teneur en eau? La porte est-elle restée ouverte pendant une période prolongée?
- Recouvrez les aliments ou placez-les dans des contenants hermétiques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Placez en façade les aliments à haute teneur en eau.

Attendez que vos aliments refroidissent avant de les mettre au réfrigérateur.

- Vous réduirez la durée de réfrigération ainsi que la consommation d'énergie.

Économie d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce fraîche, sèche et bien aérée. Ne l'installez pas en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur (un radiateur, par exemple).
- Veillez à ce que les orifices et grilles de l'appareil ne soient pas obstrués.
- Attendez que vos aliments refroidissent avant de les mettre au réfrigérateur.
- Placez les aliments congelés dans le réfrigérateur pour les décongeler. Ceci permet, en outre, d'améliorer la réfrigération des autres aliments.
- Retirez tout surplus de givre. Une épaisse couche de givre empêche la bonne congélation des aliments et augmente la consommation électrique.
- Ne laissez pas les portes de l'appareil ouvertes de façon prolongée. Vous éviterez ainsi la formation de givre dans le congélateur.
- Utilisez le tiroir supérieur du congélateur pour congeler les aliments.

NOTES

ADRESSE : SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC 55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA

Tél : 905-542-3535 **Téléc. :** 905-542-3835
1-800-SAMSUNG

Pour toute réparation, appelez sans frais le centre CAMCO CUSTOMER SERVICE au 1-800-361-3400.
Pour plus d'informations sur la garantie, contactez :
Manager, Consumer Relations
Camco, Inc.
1 Factory Lane
Moncton, New Brunswick
E1C 9M3
Vous pouvez également consulter le site Web : www.geappliances.ca